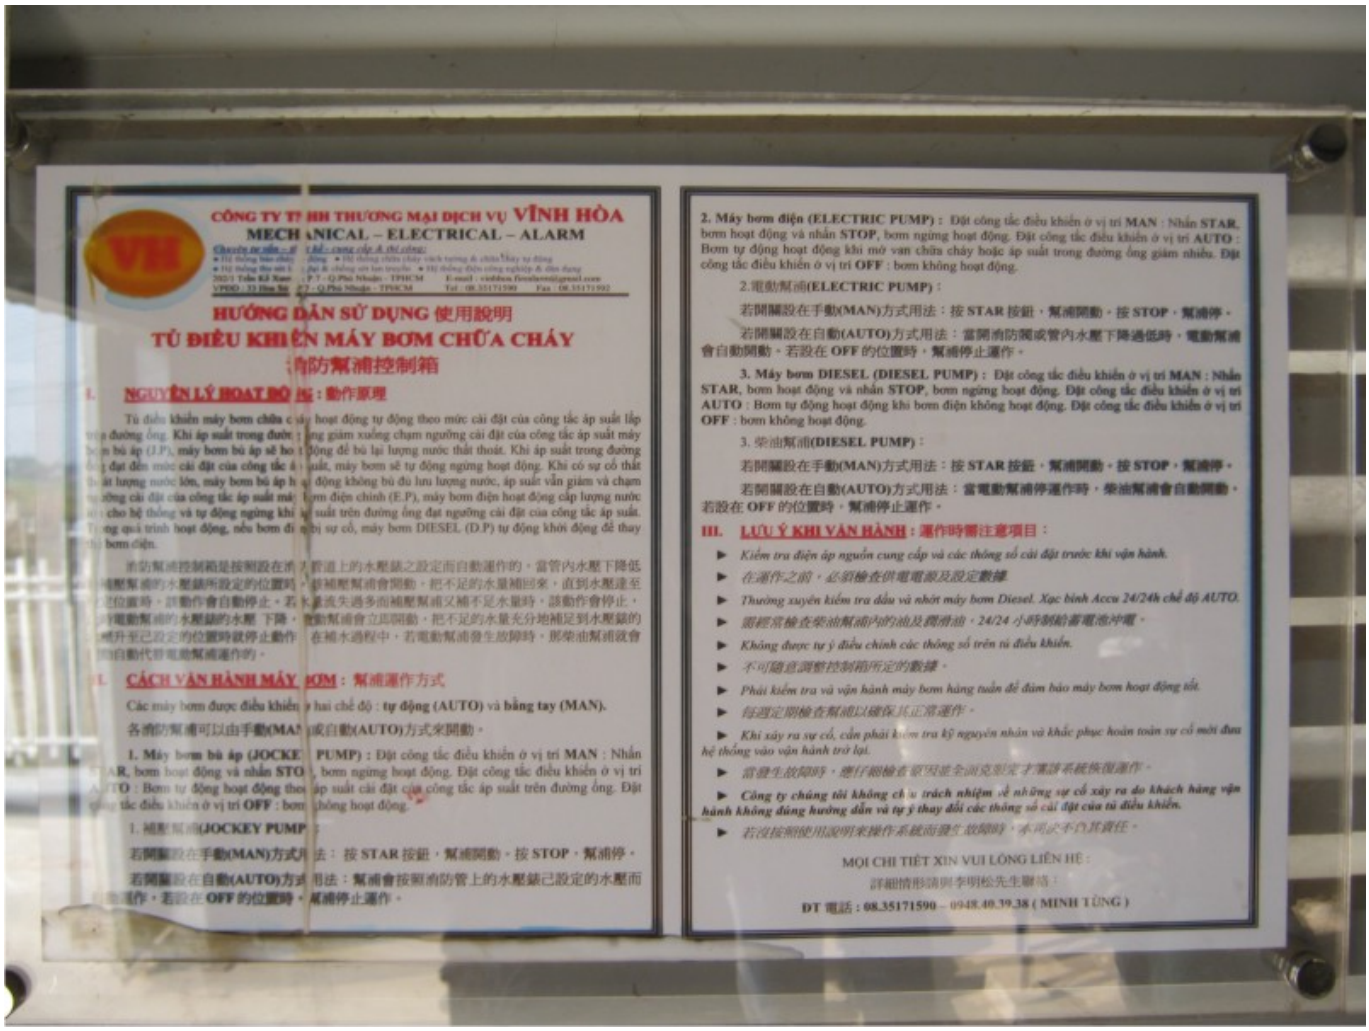

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH HÒA
MECHANICAL – ELECTRICAL – ALARM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 使用說明
TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM CHỮA CHÁY
消防幫浦控制箱
I. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG：動作原理
II. CÁCH VẬN HÀNH MÁY BƠM：幫浦運作方式
III. LƯU Ý KHI VẬN HÀNH：運作時需注意項目：
► Kiểm tra điện áp nguồn cung cấp và các thông số cài đặt trước khi vận hành.
► 在運作之前，必須檢查供電電源及設定數據.
► Thường xuyên kiểm tra dầu và nhớt máy bơm Diesel. Xạc bình Accu 24/24h chế độ AUTO.
► 需經常檢查柴油幫浦內的油及潤滑油，24/24 小時制給蓄電池冲電。
► Không được tự ý điều chỉnh các thông số trên tủ điều khiển.
► 不可隨意調整控制箱所定的數據。
► Phải kiểm tra và vận hành máy bơm hàng tuần để đảm bảo máy bơm hoạt động tốt.
► 每週定期檢查幫浦以確保其正常運作。
► Khi xảy ra sự cố, cần phải kiểm tra kỹ nguyên nhân và khắc phục hoàn toàn sự cố mới đưa hệ thống vào vận hành trở lại.
► 當發生故障時，應仔細檢查原因並全面克制定才重新系統恢復運作。
► Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra do khách hàng vận hành không đúng hướng dẫn và tự ý thay đổi các thông số cài đặt của tủ điều khiển.
► 若沒按照使用說明來操作系統而發生故障時，本司必不負其責任。
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :
詳細情形請與李明松先生聯絡：
ĐT 電話 : 08.35171590 – 0948.40.39.38 ( MINH TÙNG )

# pk8

## Related Products



pk7



pk6



pk5



pk4



pk3



pk2